

Manual de Uso y Garantía

Felicitaciones por adquirir nuestro producto

Lea detenidamente las instrucciones de este manual; luego conecte su unidad y compare los resultados


Conexión

Nuestras unidades están fabricadas bajo estrictas normas **IRAM**. Para la efectiva protección del usuario es imprescindible una perfecta conexión a tierra, ésta es un requisito legal. No asumimos responsabilidad alguna por daños a personas o cosas, si no se cumplen nuestras recomendaciones.

Antes de conectar el cable de alimentación debe cerciorarse que:


- a La tensión sea de 220 voltios
- b Que la sección mínima de los conductores del toma corriente, sea de 1 mm.
- c Verifique que la polaridad del tomacorriente, sea como indica la figura (fig.A).
- d Utilice solamente toma corriente de 3 bornes.

**EN CASO DE DUDA
CONSULTE CON UN
ELECTRICISTA MATRICULADO**

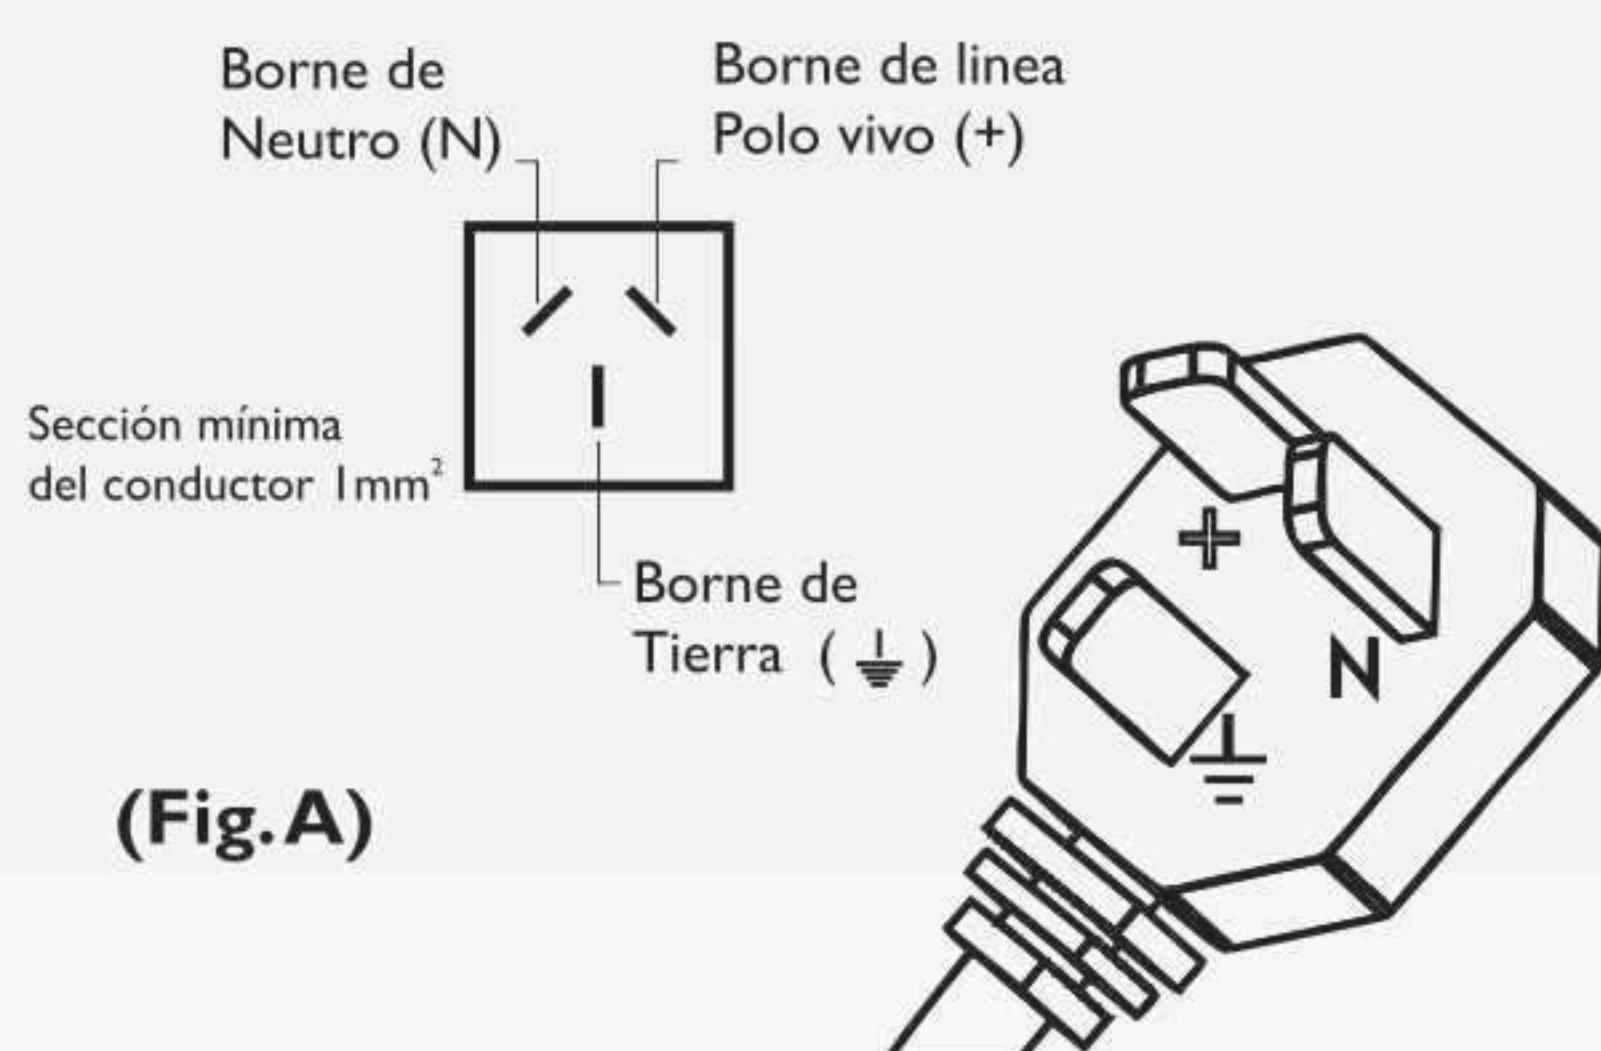

IMPORTANTE

**BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA
SE DEBE CORTAR EL CABLE
COLOCANDO LA FICHA DE
2 BORNES O ADAPTADOR
PARA CONECTAR A LA RED.**

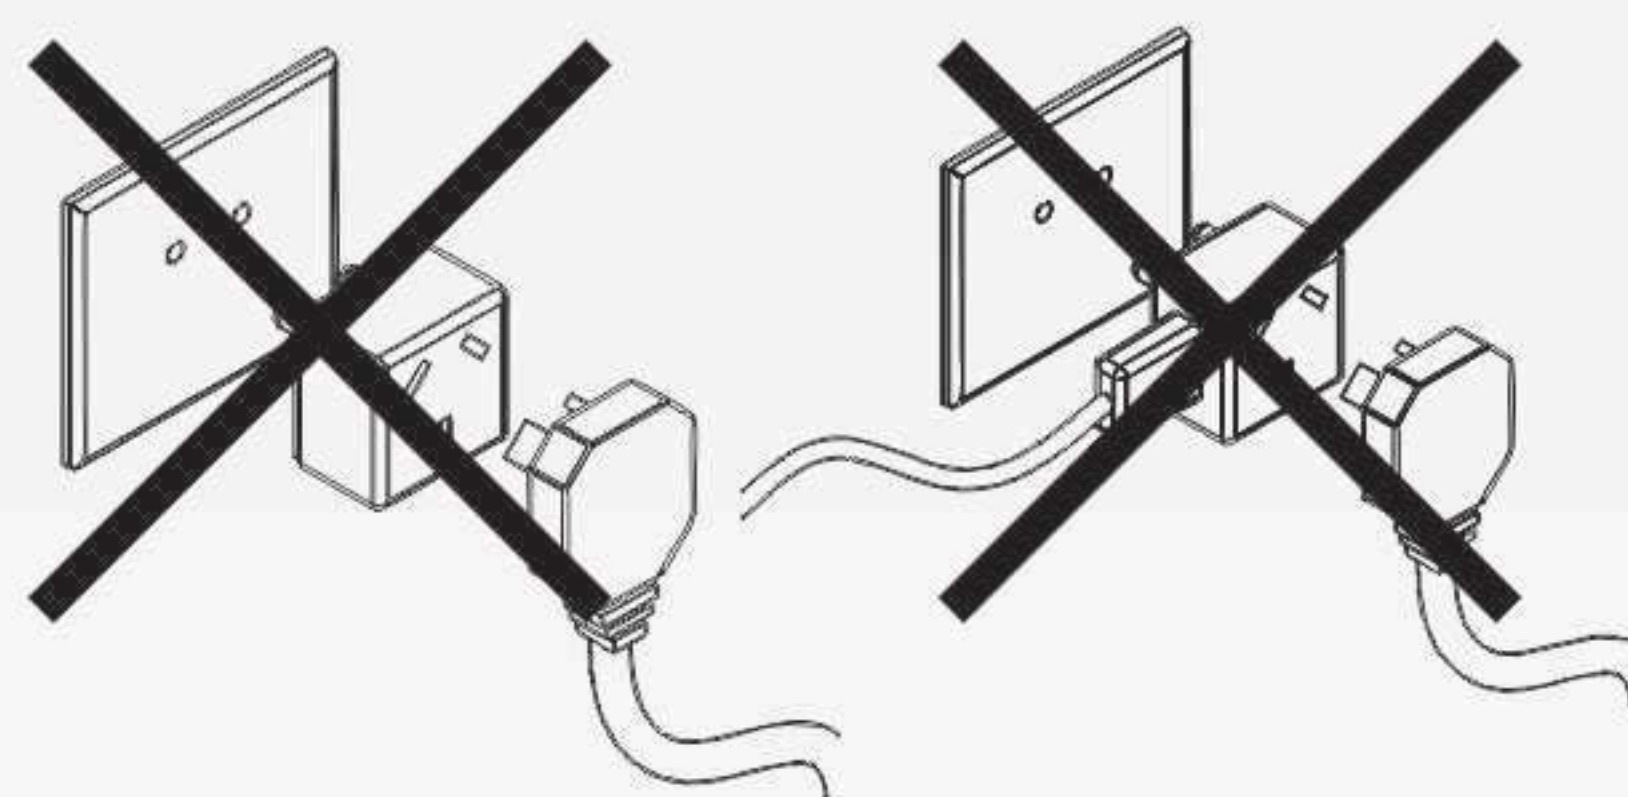

**! EN CASO QUE EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ESTE DAÑADO,
DEBE SER REEMPLAZADO POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO**

**! NO NOS RESPONSABILIZÁREMOS POR DAÑOS CAUSADOS A
PERSONAS O COSAS, SI NO SE CUMPLE CON ESTOS REQUISITOS**

- ESTE APARATO NO ESTA DESTINADO PARA SER USADO POR PERSONAS CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS O MENTALES ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA, SALVO SI TIENEN SUPERVISIÓN POR PERSONA RESPONSABLE.
- LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO.
- NO ALMACENE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS TALES COMO AEROSOLLES CON PROPELENTE INFLAMABLE EN ESTE APARATO.
- INSTRUCCIONES ACERCA DE LA CORRECTA DISPOSICIÓN DEL APARATO CON GAS AISLANTE INFLAMABLE. LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESTE APARATO SE DEBE REALIZAR SIGUIENDO LAS REGULACIONES LEGALES DE LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRE.

Antes de la puesta en marcha

Es aconsejable que después de ubicado su Refrigerador permanezca 12 horas sin conectarlo a fin de que el circuito de refrigeración pueda normalizarse luego de los movimientos normales que se producen en el transporte.

Además, se recomienda efectuar una limpieza del interior del Refrigerador utilizando agua tibia y bicarbonato de sodio (1 cucharadita en 2 litros de agua).

Funcionamiento

Recomendaciones generales:

Ubique los alimentos de manera tal que permita la libre circulación de aire entre ellos.

No coloque alimentos calientes. Espere que alcancen la temperatura ambiente.


No cubra los estantes con papel u otro material similar.

Uso del freezer:

Se recomienda envolver los alimentos con polietileno, papel de aluminio o colocarlos en recipientes plásticos con tapa.

Ventilación

Medidas Externas
(expresadas en mm)

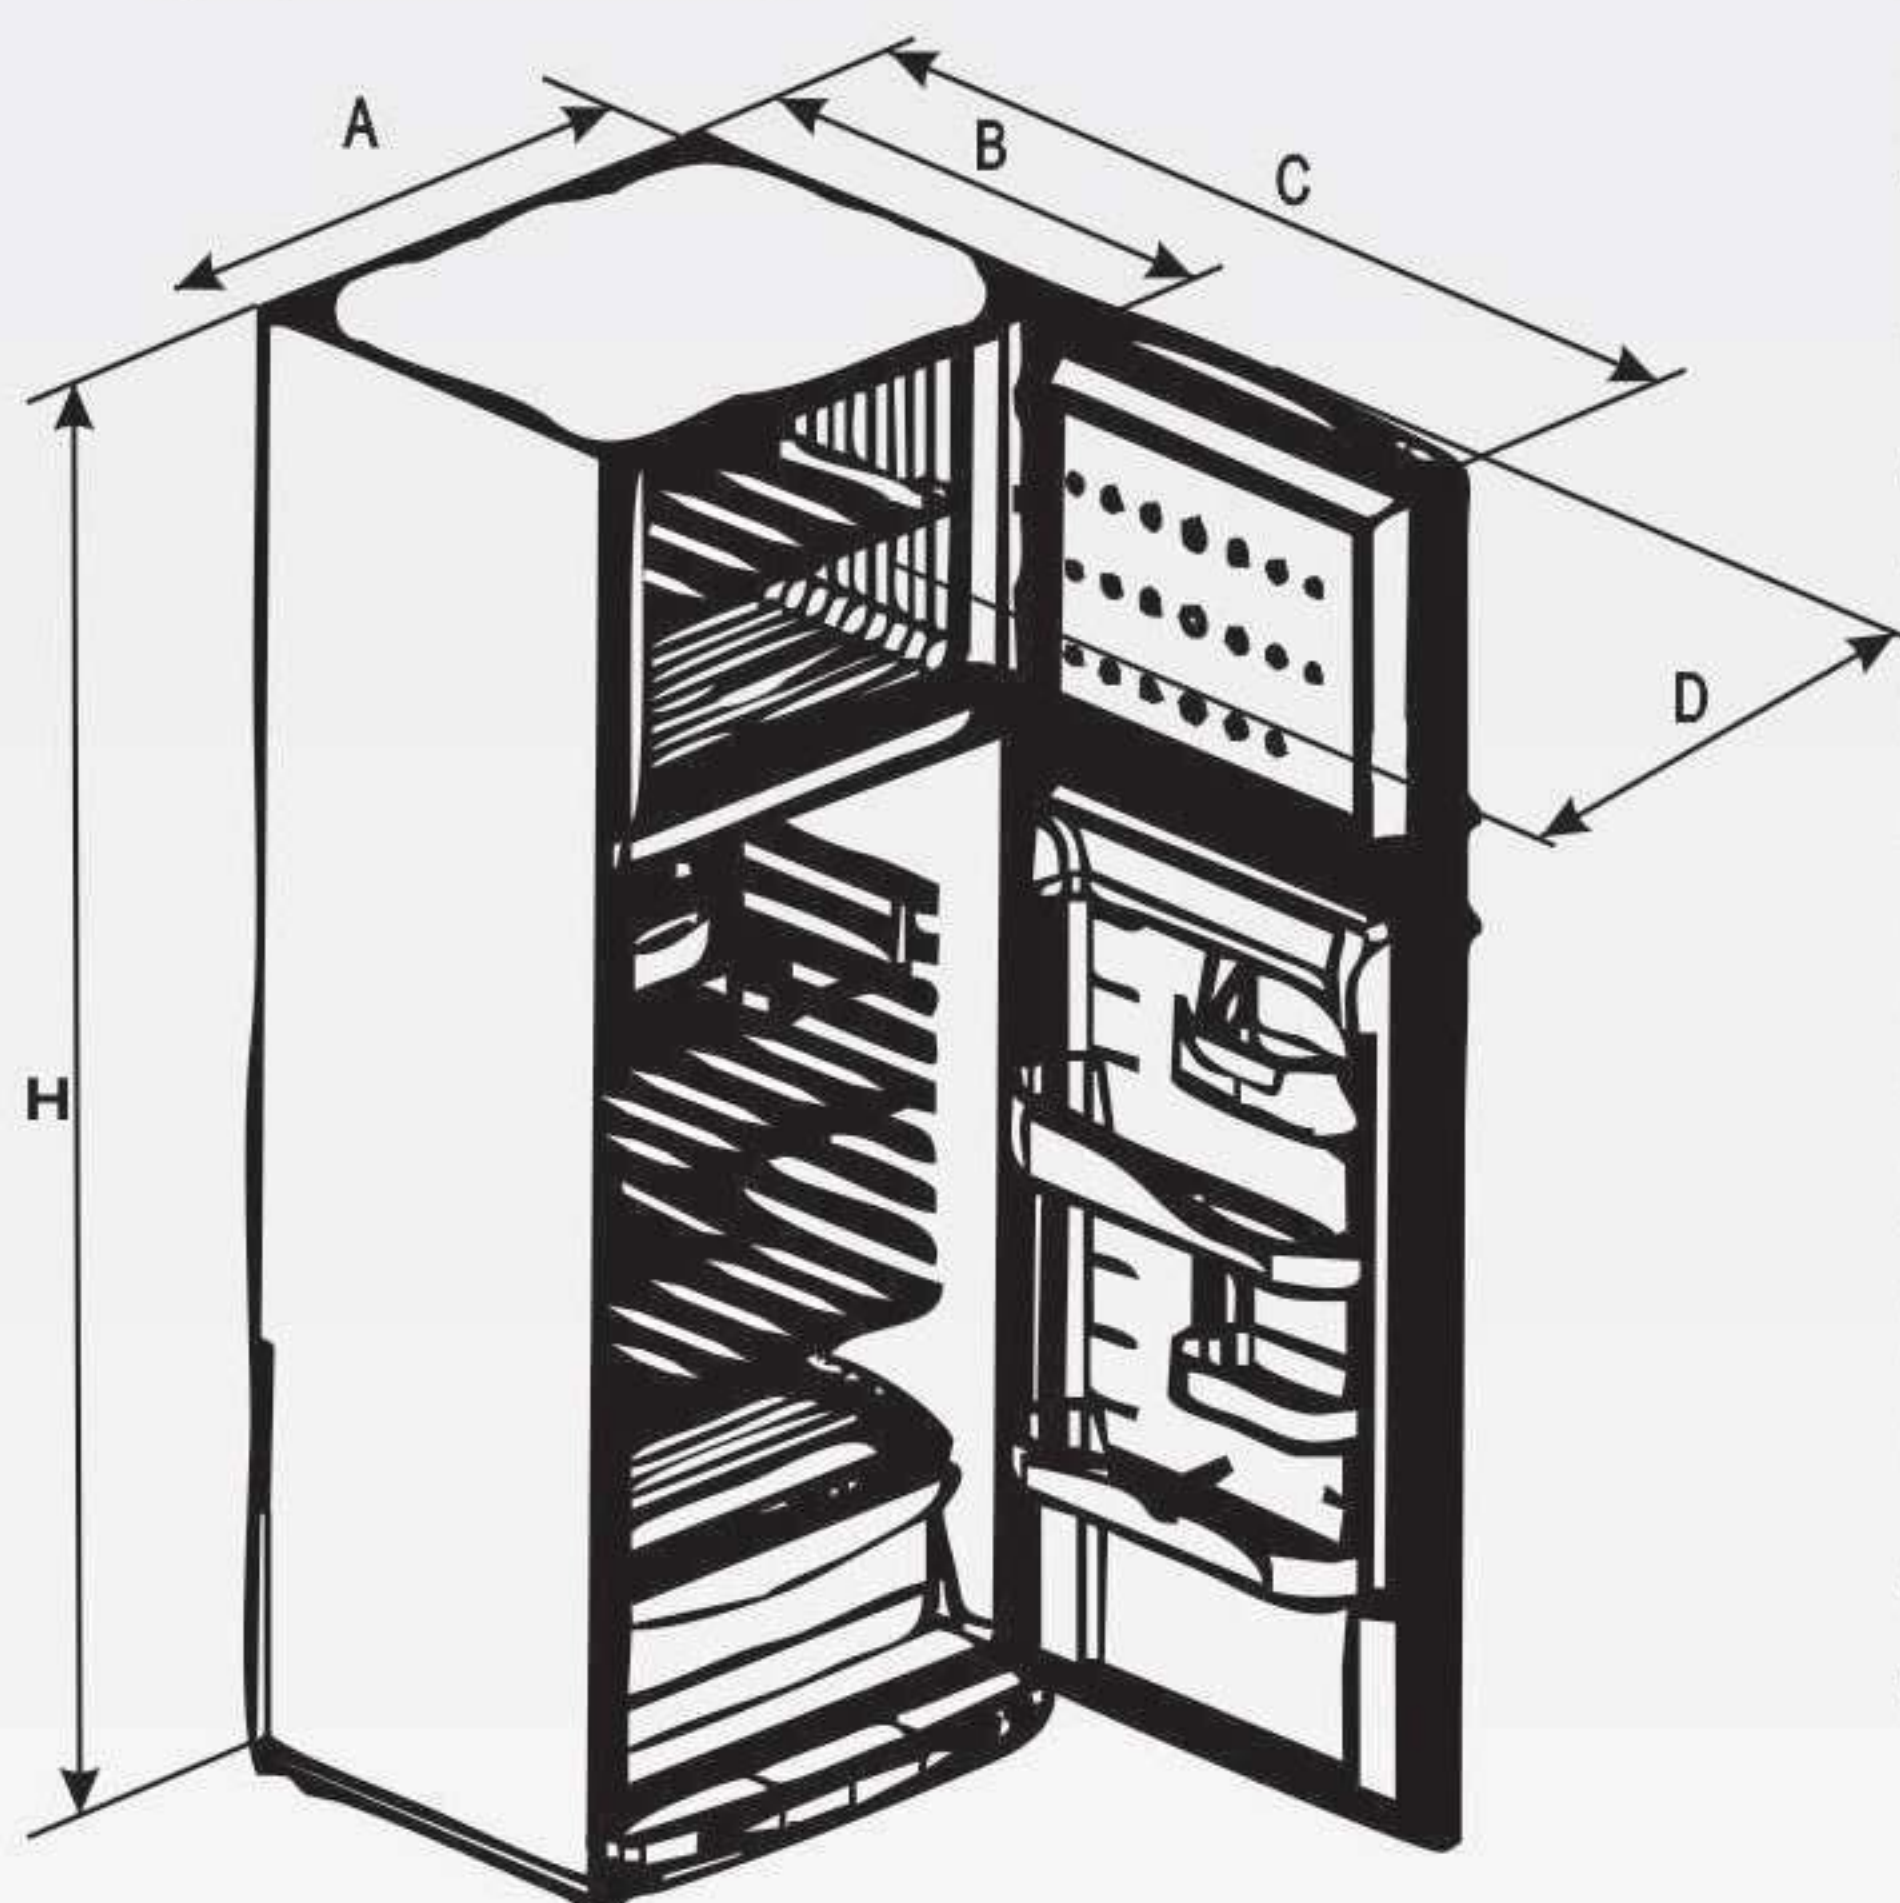

Usted puede incorporar el Refrigerador entre los muebles de su cocina, siempre que prevea una adecuada ventilación a su unidad. Tanto la parte posterior como los laterales del refrigerador deben quedar por lo menos a 10cm de distancia de paredes, objetos, tabiques, muros, muebles, etc.

Si usted coloca un armario por encima de su unidad, deberá tener en cuenta que entre la parte inferior del mueble y la parte superior de la unidad exista una separación mínima de 7 cm. Evite la proximidad de artefactos que irradien calor.

El mayor rendimiento de la unidad se obtiene asegurando una buena y abundante ventilación del equipo refrigerador.

***.- “Este aparato está previsto para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:**

- Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas, etc.
- Alojamientos rurales y por clientes en hoteles, moteles, etc.
- Entornos de tipo alojamiento y desayuno

Servicios de restaurantes y aplicaciones no detalladas similares”


MODELO	A	B	C	D	H
2F 1200	555	670	1170	900	1470
2F 1600	630	660	1220	1070	1690
2F 1800	630	660	1220	1070	1870

Elección del lugar

La unidad no debe ser instalada cerca de fuentes de calor (estufas, cocinas, etc) o donde incida fuertemente la luz del sol, ni de lugares húmedos.



Nivelación

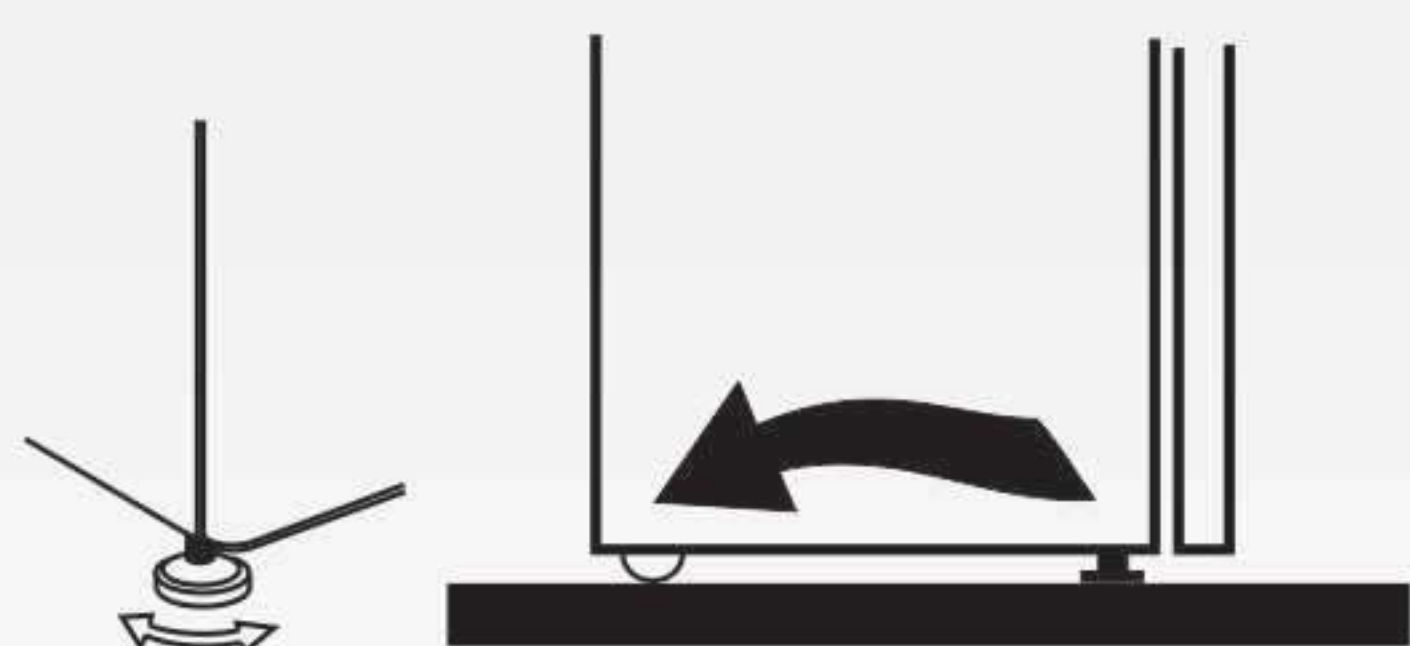

Es muy importante que la unidad refrigeradora esté inclinada levemente hacia atrás para evitar vibraciones y asegurar que las puertas cierren perfectamente. Soportes roscados en los dos extremos delanteros de la base del refrigerador facilitan su nivelación adaptándose a posibles imperfecciones del piso. Un método sencillo de controlar la inclinación consiste en lograr que las puertas estando abiertas se cierren lentamente. El ángulo de apertura no debe ser mayor a 90°.

Limpieza exterior

ATENCIÓN:
PARA LIMPIAR
LA HELADERA
DESCONECTAR LA
UNIDAD DE LA
RED ELÉCTRICA

El exterior del gabinete debe limpiarse con agua tibia y jabón neutro, luego secarse con un trapo suave y seco.

No utilice polvos abrasivos ni detergentes. Periódicamente retire el polvo que se haya acumulado en la superficie del condensador ubicado en la parte posterior de su refrigerador para un óptimo rendimiento del mismo.

Limpieza interior

La superficie interior debe lavarse exclusivamente con una solución de agua y una cucharada de bicarbonato de sodio cada dos litros. Secar convenientemente y tener la precaución de dejar la unidad en funcionamiento una hora antes de volver a cargarla.




Descripción de productos

* El equipamiento varía de acuerdo a cada modelo verifique el suyo en la pág. 7

Plásticos, accesorios y luminarias NO están cubiertos por la GARANTÍA.


UNIDADES:
2F 1200B-2F1200P

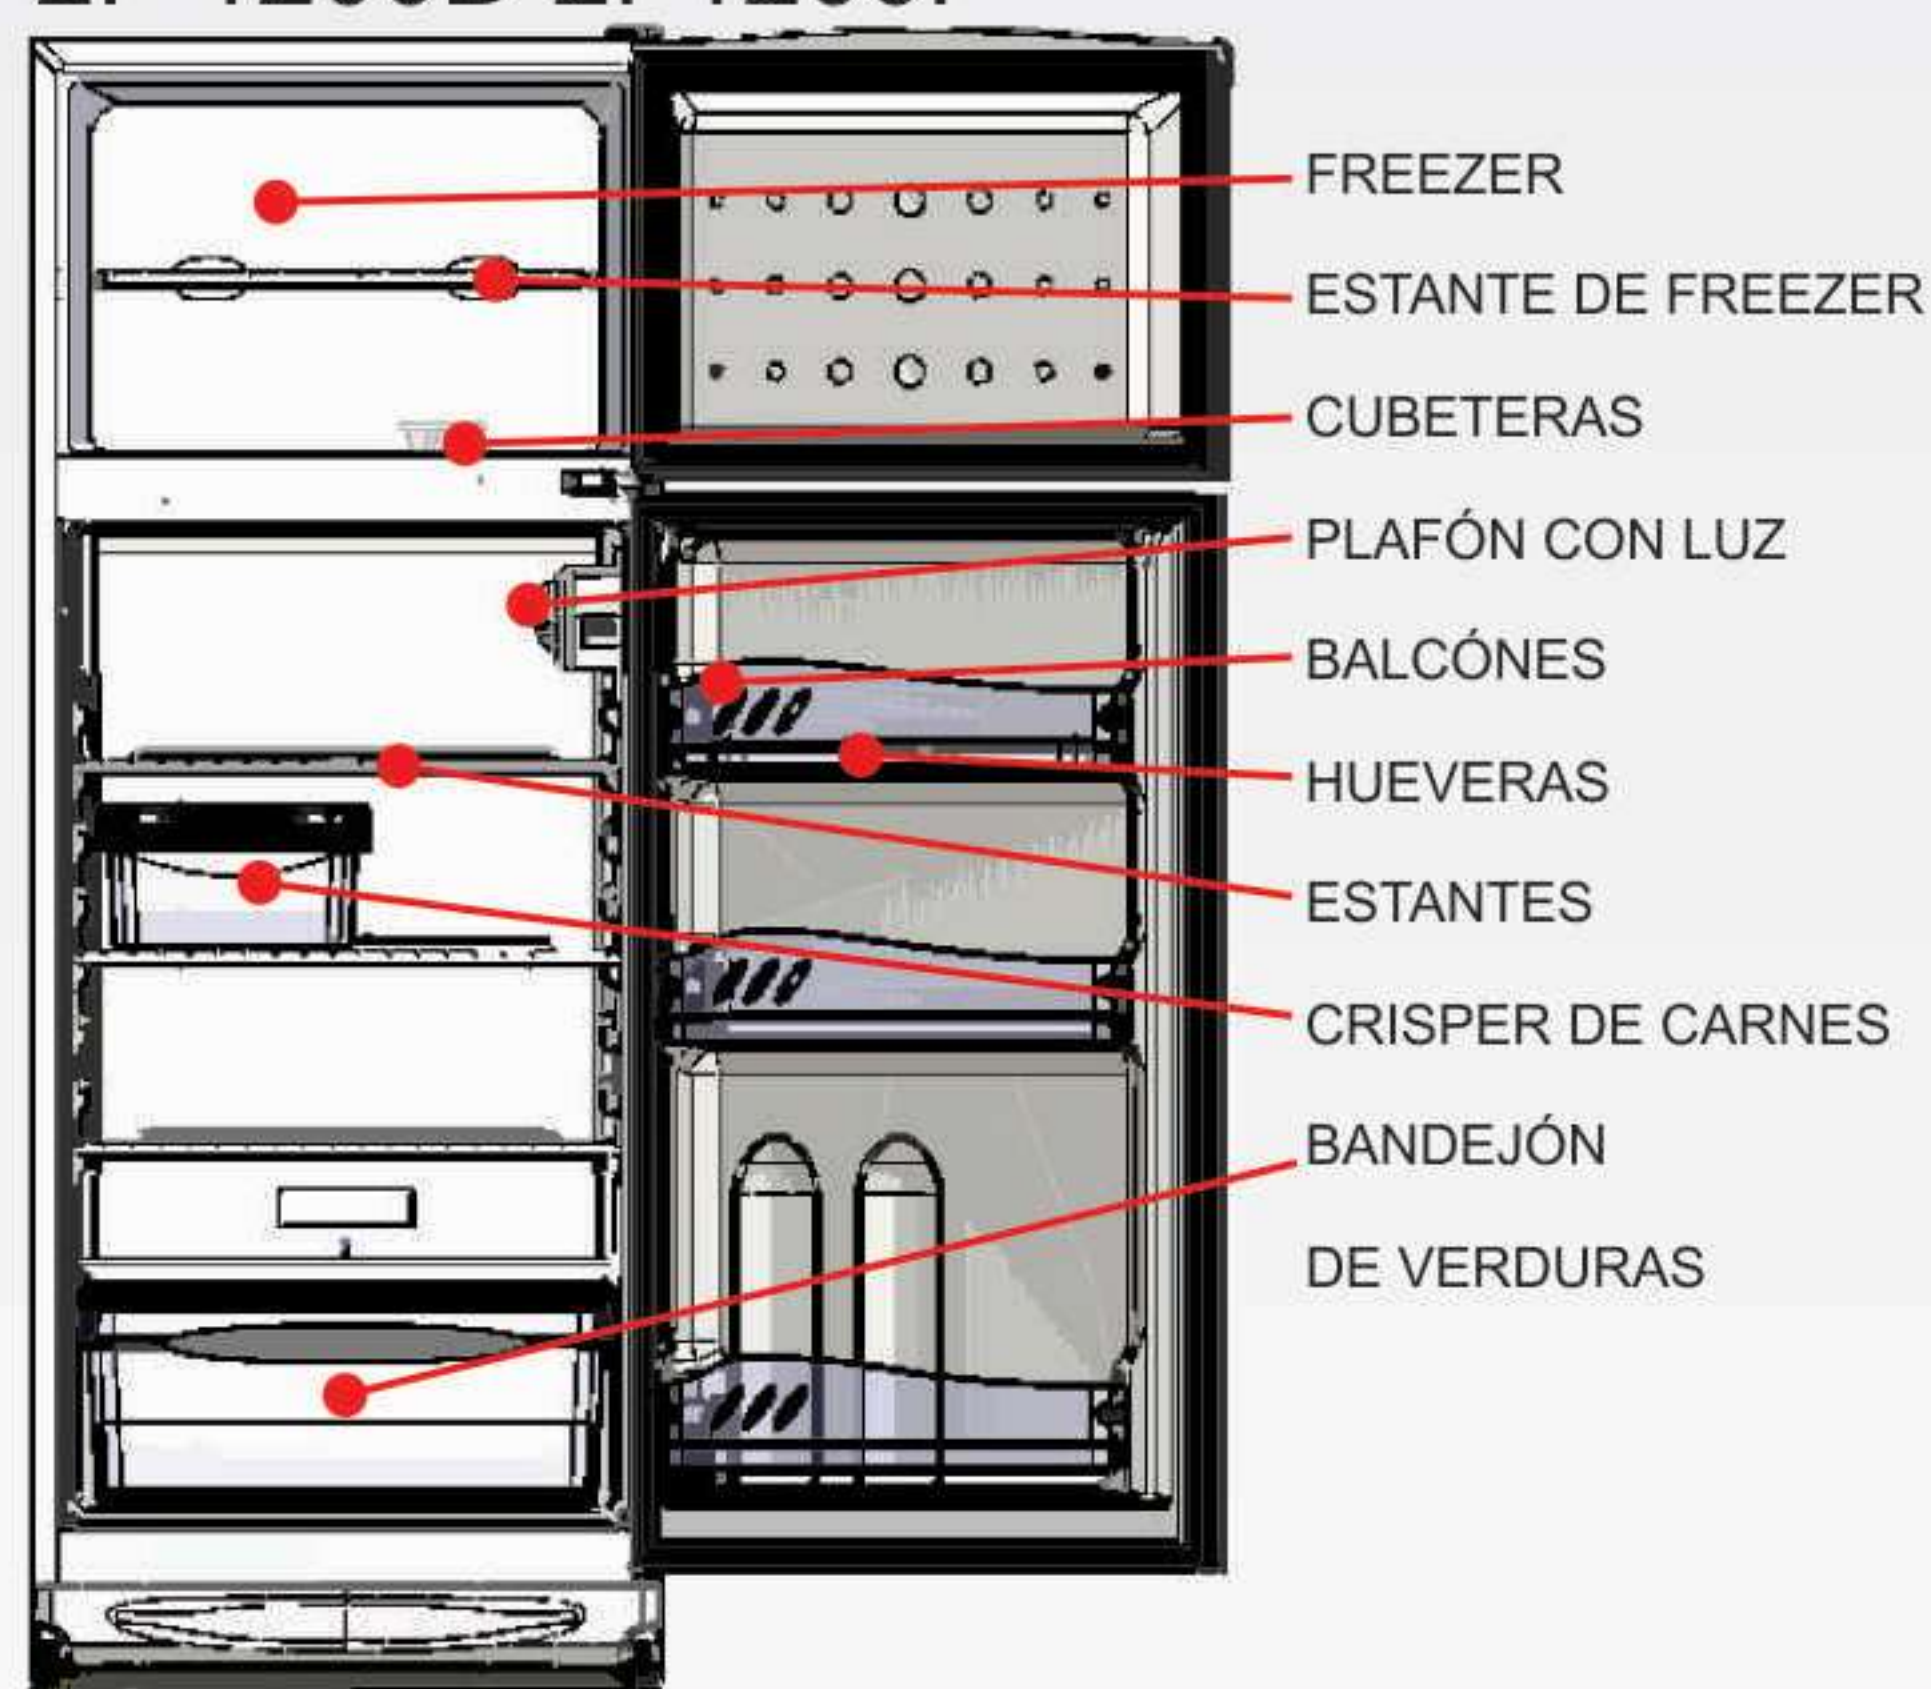

UNIDADES:


2F 1600B/P/S/N

2F 1600BD/PD/SD/ND

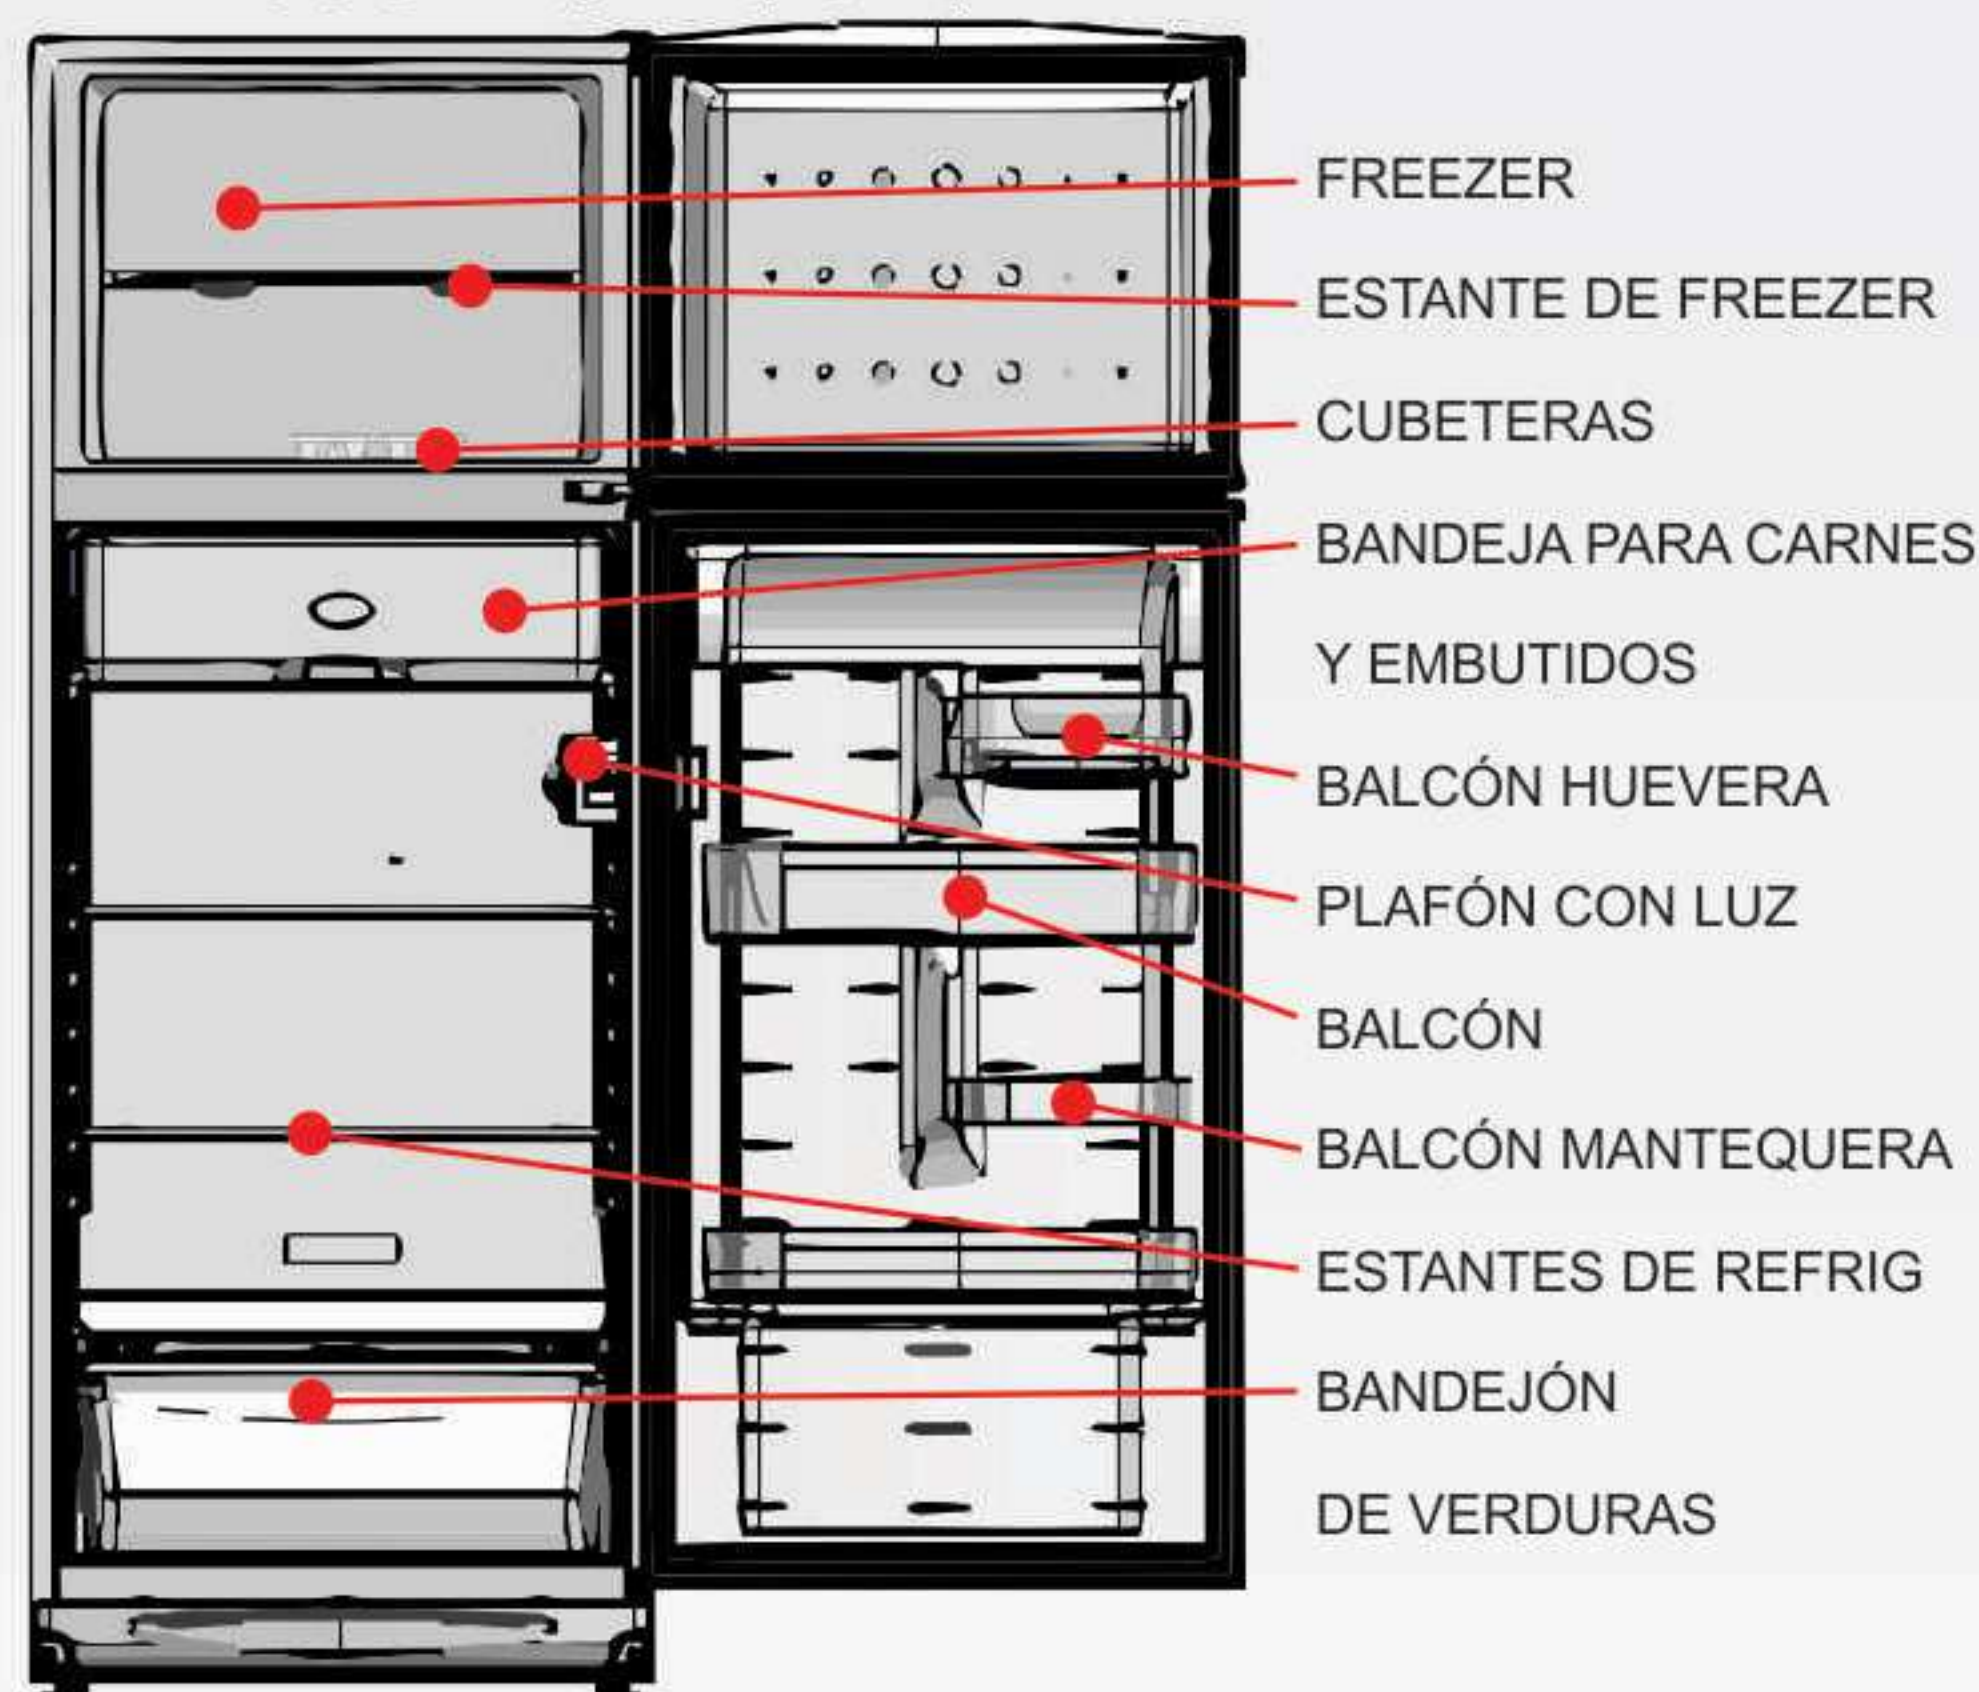

UNIDADES:

2F 1800B/BD/P/PD/S/SD/N/ND

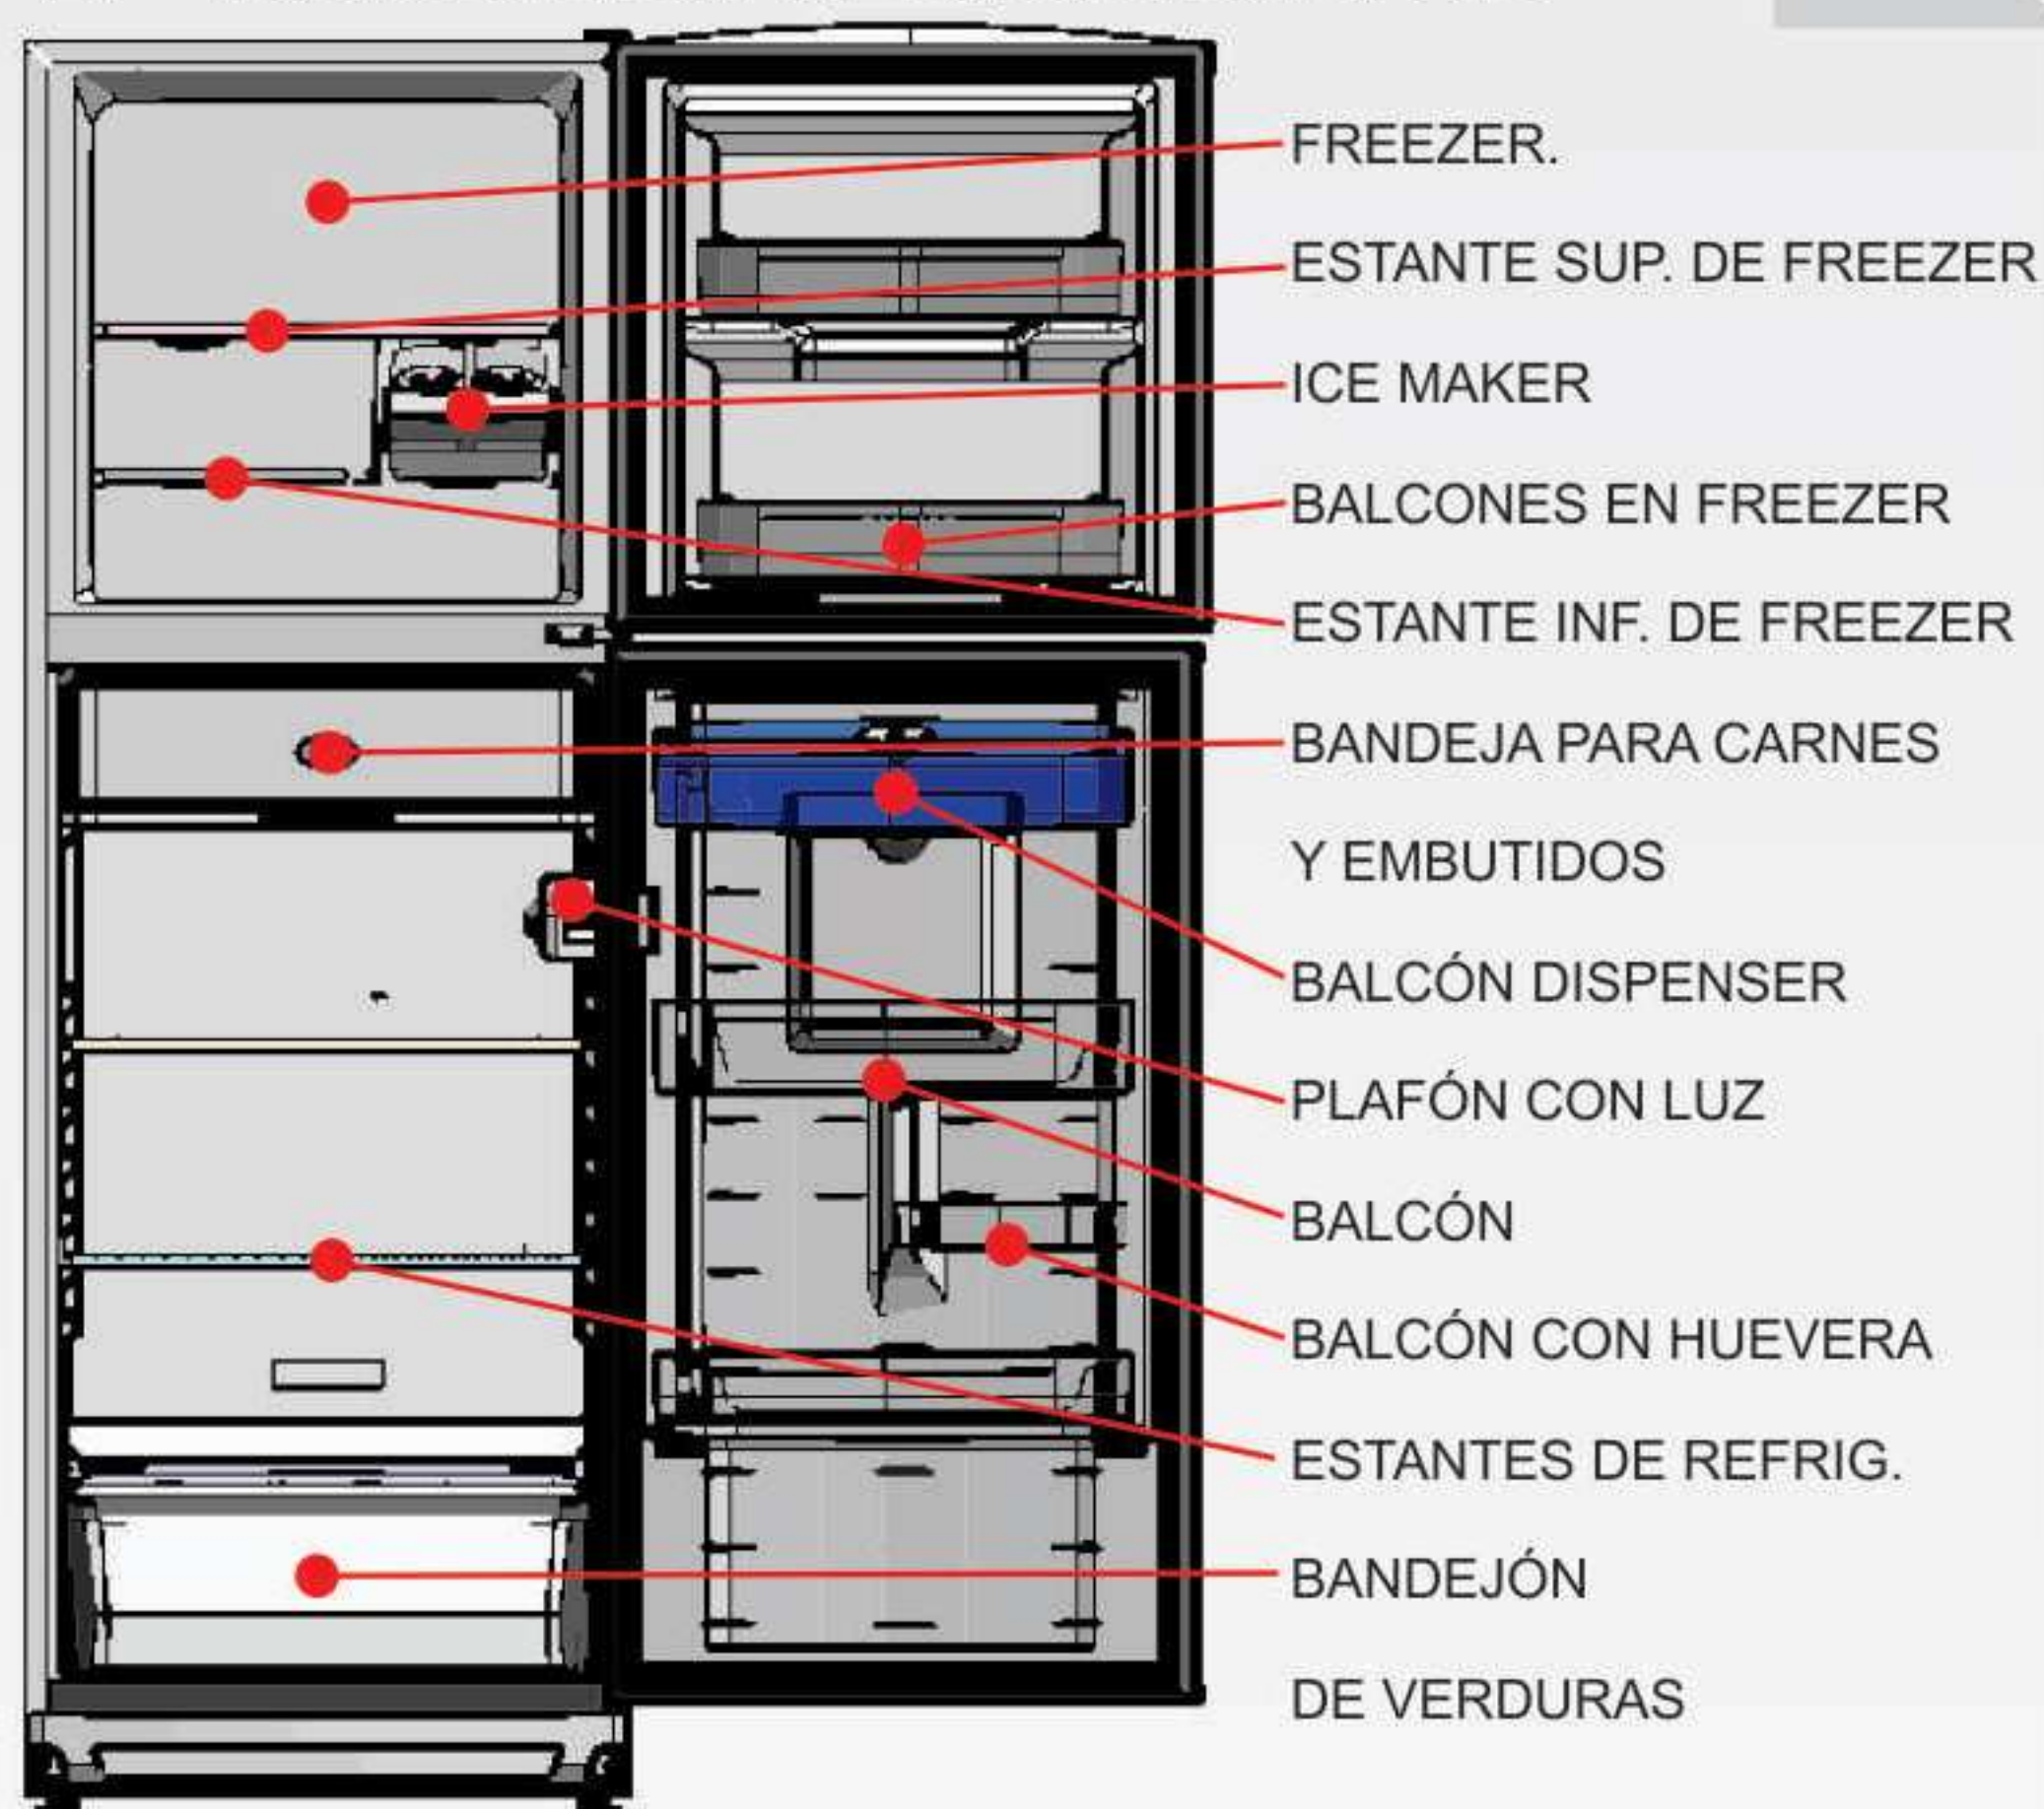


Solo imágenes ilustrativas, el diseño/equipamiento puede cambiar sin previo aviso para mejorar el producto



NO USAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EN EL COMPARTIMENTO DE ALIMENTOS.


CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD:

LA UNIDAD CUENTA CON UN PLAFÓN DE LUZ EN EL CUAL COMANDA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD A TRAVÉS DE UNA PERILLA NUMERADA, QUE GIRANDOLA EN SENTIDO HORARIO, DE MODO QUE UN VALOR QUEDE EN LINEA CON LA MARCA DEL DIAL PODRÁ IR INCREMENTANDO EL FRÍO.

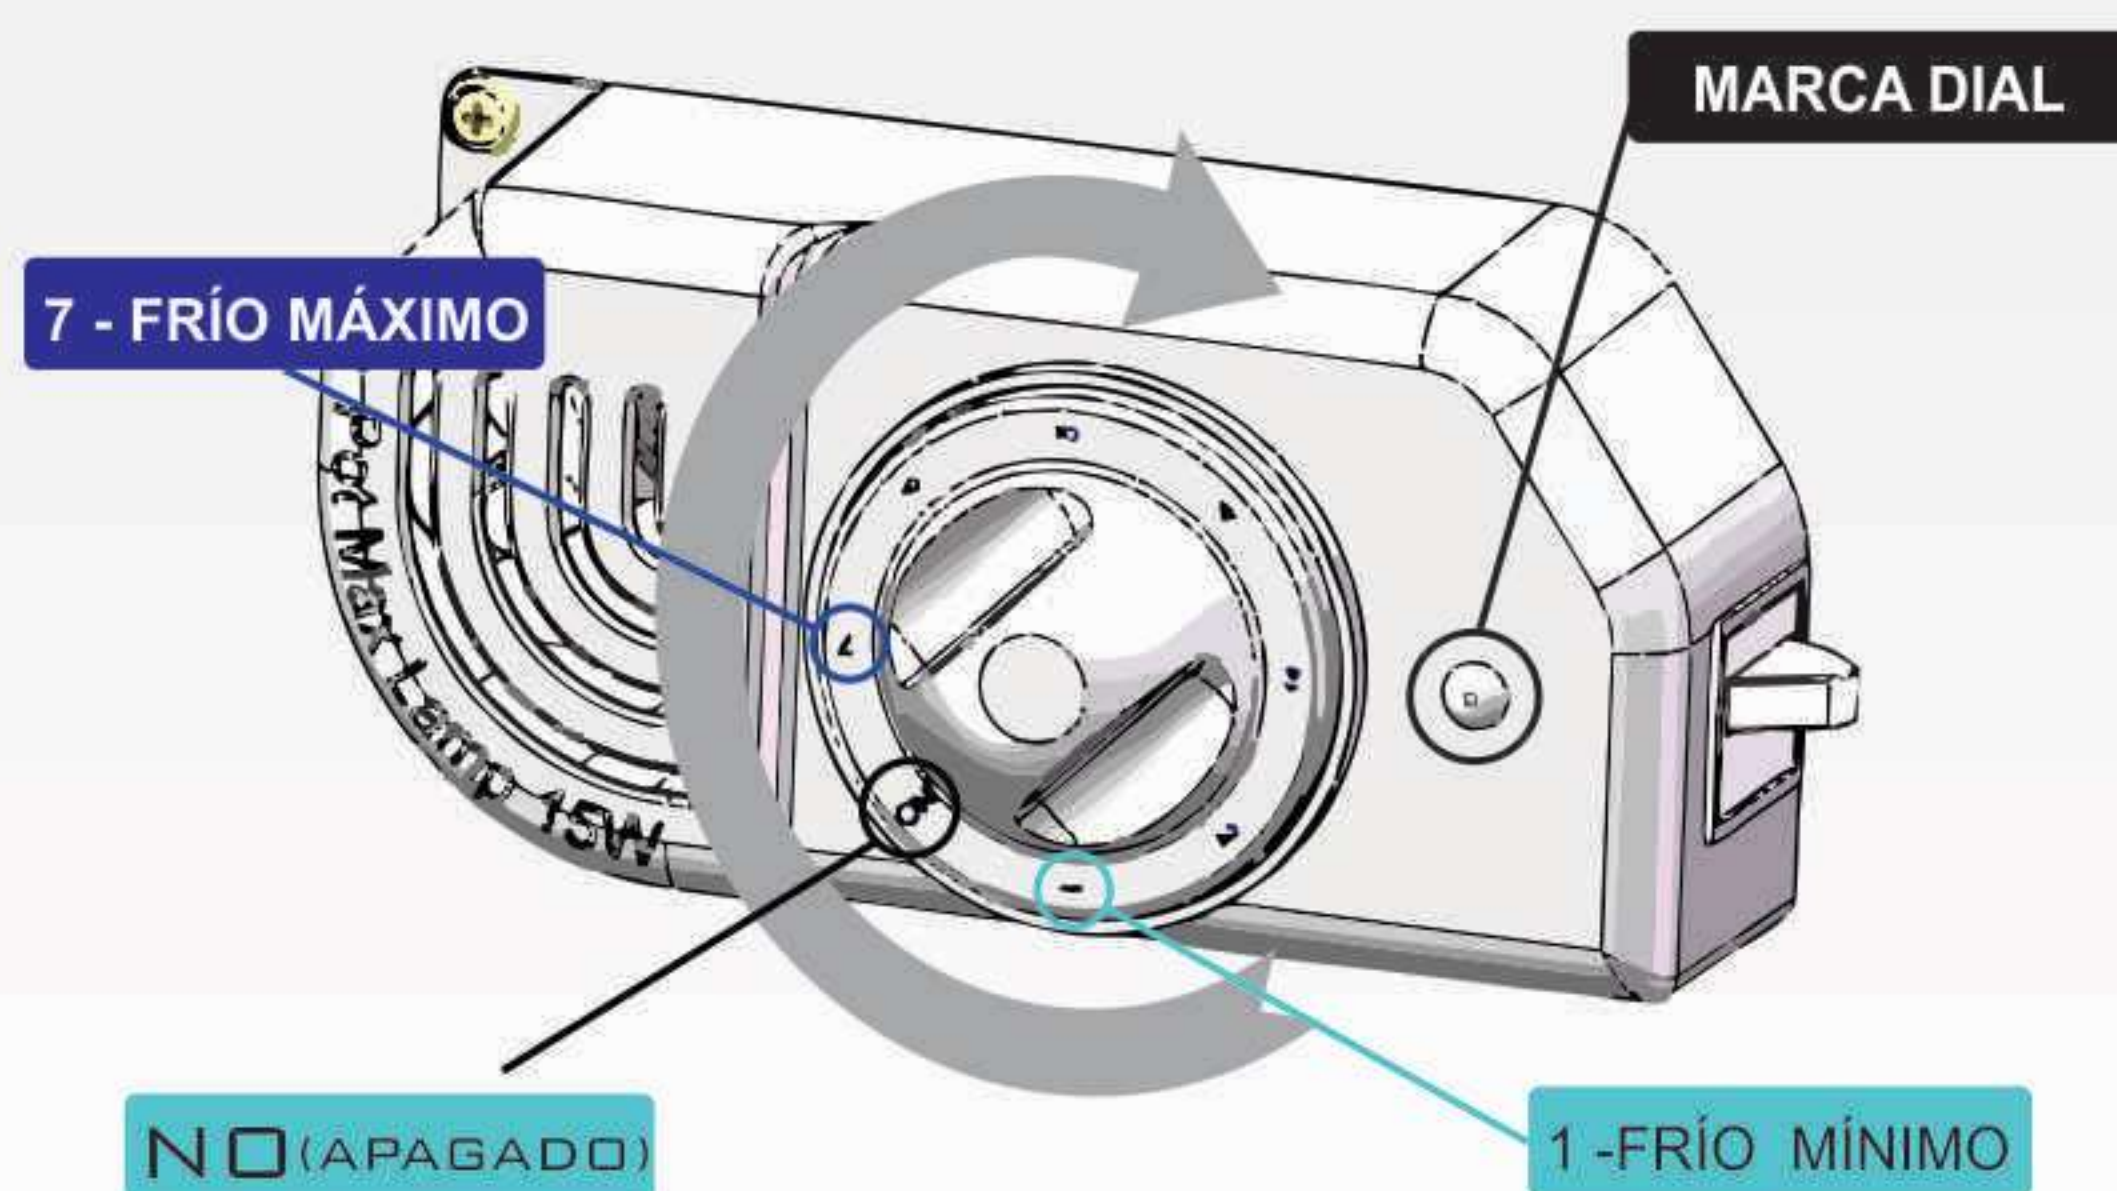


PARA APAGAR LA UNIDAD EN NECESARIO GIRAR LA PERILLA EN SENTIDO ANTI-HORARIO PASANDO AL FRÍO MÍNIMO PARA LUEGO LLEGAR A LA POSICIÓN NO, EN DONDE SE DETENDRÁ EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. LA LUZ SEGUIRÁ ENCENDIDA CUANDO LA PUERTA SEA ABIERTA.

LOS NÚMEROS MUESTRAN EL NIVEL DE FRÍO AL CUAL LLEGARÍA EL INTERIOR DE LA UNIDAD,

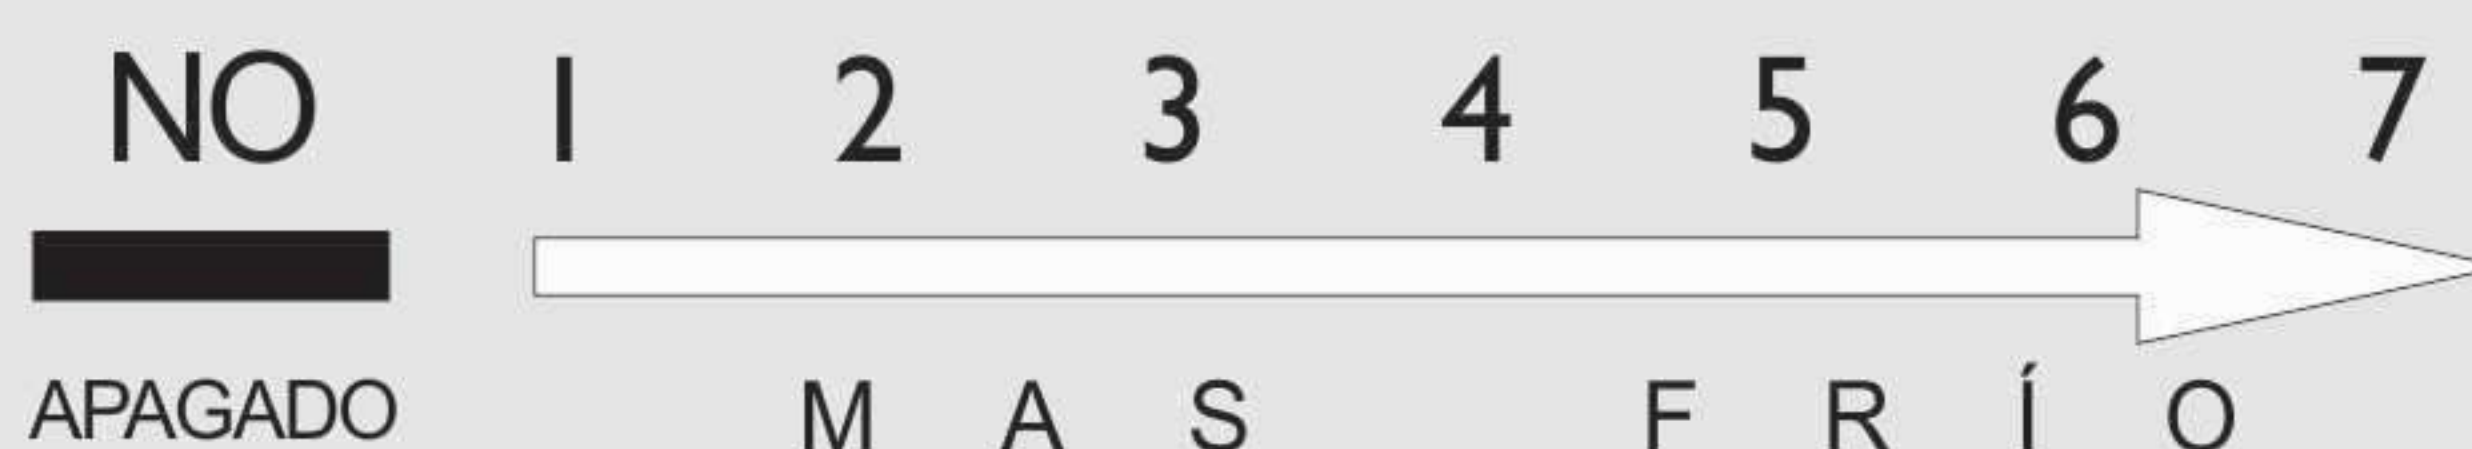

* Algunas unidades han sido equipadas con una bandeja para carnes y embutidos con una tapa deslizable hacia arriba. Para un buen aprovechamiento no deje la tapa abierta permanentemente.

Para abrir la tapa tire de ella hacia arriba suavemente.

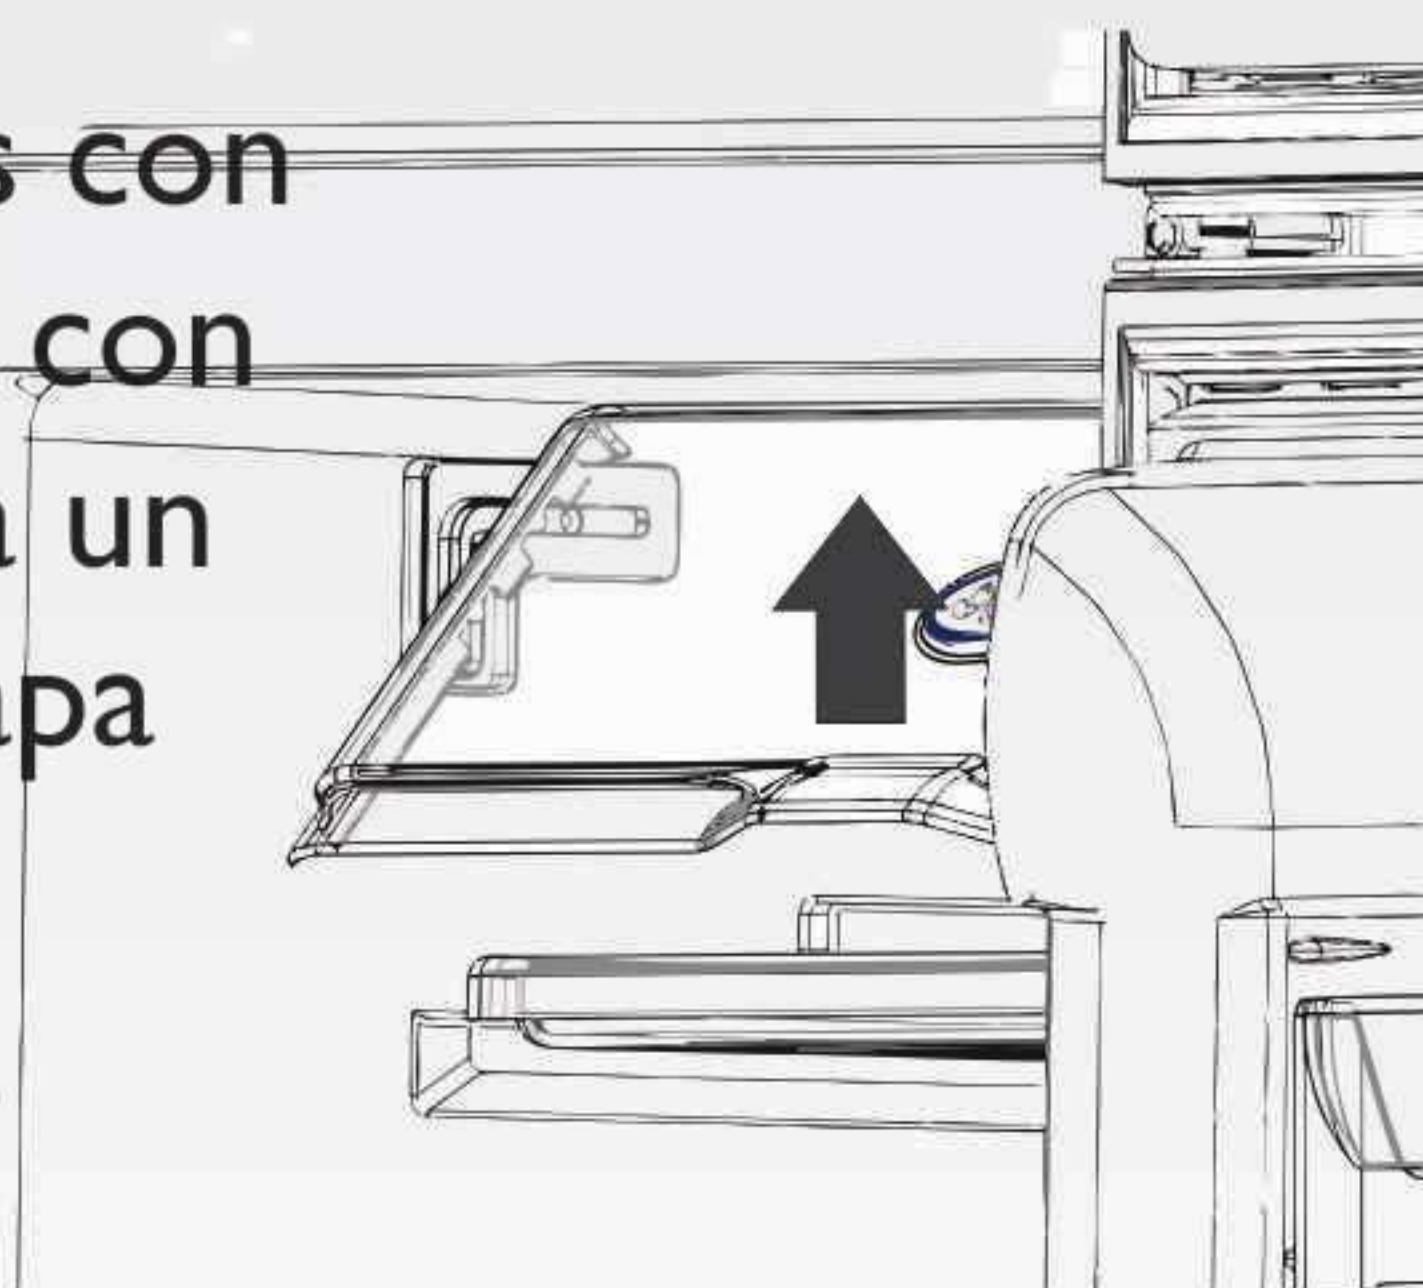

*VERIFIQUE SU EQUIPAMIENTO EN PAGINA NRO. 5

EL EQUIPAMIENTO Y LAS CARACTERÍSTICAS VARÍAN DE ACUERDO A CADA MODELO.

	2F 1200		2F 1600								2F 1800							
	B	P	B	BD	P	PD	S	SD	N	ND	B	BD	P	PD	S	SD	N	ND
DISPENSER				•		•		•		•		•		•		•		•
ICE MAKER											•	•	•	•	•	•	•	•
CUBETERAS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
BLANCA	•		•	•							•	•						
GRIS		•			•	•							•	•				
SIMIL INOX							•	•							•	•		
NEGRA									•	•							•	•

Ice maker

Es un sistema práctico para fabricar cubos de hielo teniendo un fácil acceso cuando más los necesite.



Para llenado de cubeteras:


- Quitar el conjunto.
- Llenar con agua potable al ras.
- Colocar nuevamente.



- Después de un tiempo que permita congelar el agua. Girar las perillas hasta que haga tope.
- Torsionar las cubeteras (en sentido horario) y dejar caer el hielo en la bandeja.



Retirar la bandeja inferior para obtener acceso a los cubos de hielo.

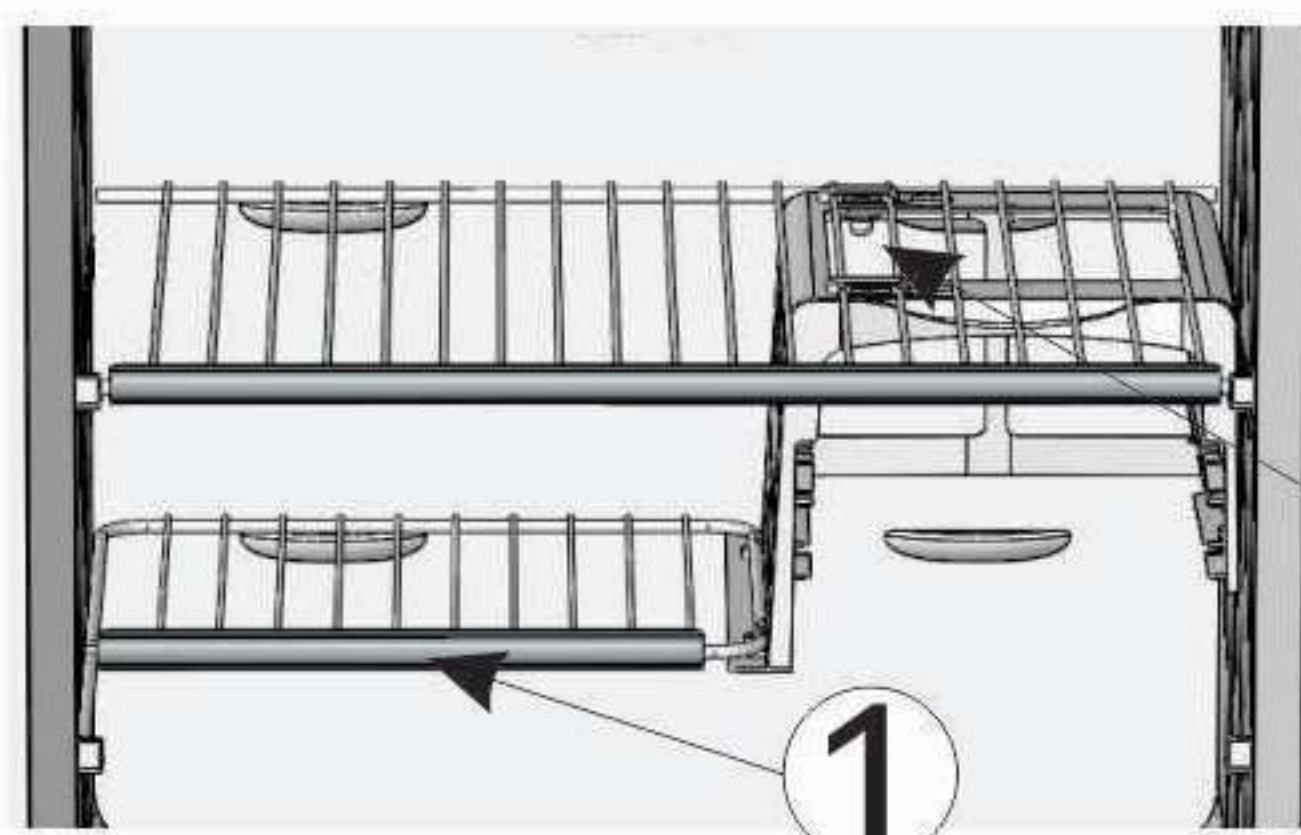


Para aumentar el espacio del freezer puede retirar el conjunto quitando el estante inf. (1), luego retirar las tuercas plásticas (2) que sostienen el conjunto, desajustándolas con la mano, luego descolgarlo del estante superior.

ALGUNAS UNIDADES* HAN SIDO EQUIPADA CON UN DISPENSER PARA QUE PUEDA DISFRUTAR DE AGUA FRESCA CUANDO LO DESEE.


PARA EL MEJOR USO, SIGA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

* VER EQUIPAMIENTO EN PAGINA N° 7

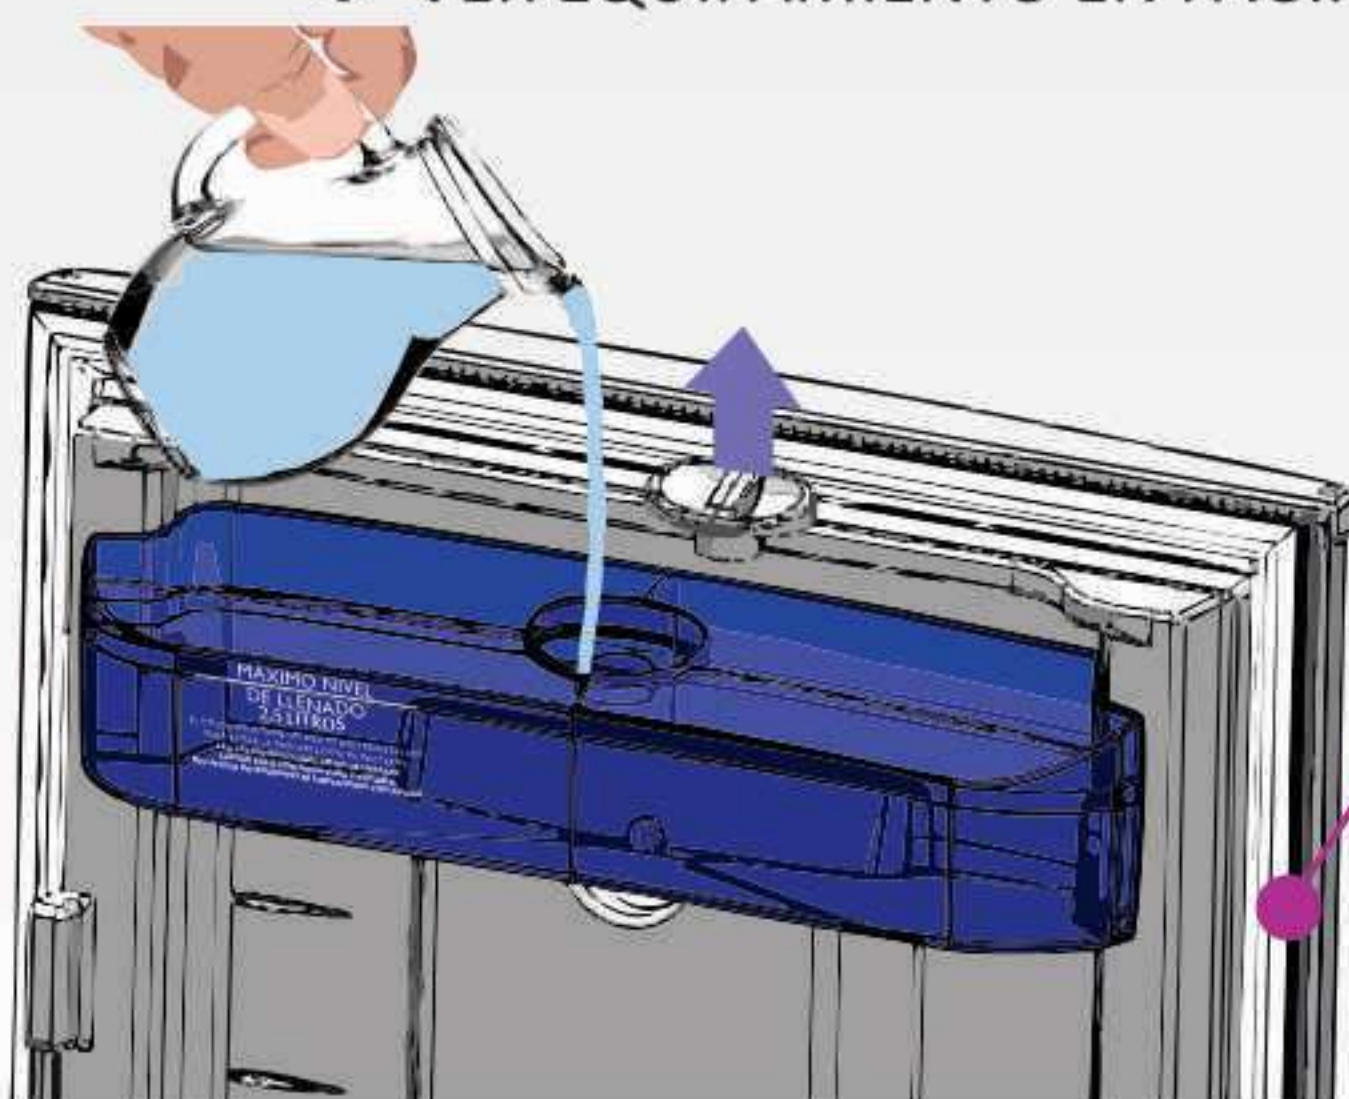


Para abastecer de agua:
Quite la pequeña tapa tirando hacia arriba, luego volcar agua potable y pura por la boca del contenedor, no mas de 2,5 Litros hasta el nivel máximo de carga, a fin de evitar que se rebalse.

Presione el accionador con el recipiente para que comience a caer el agua.

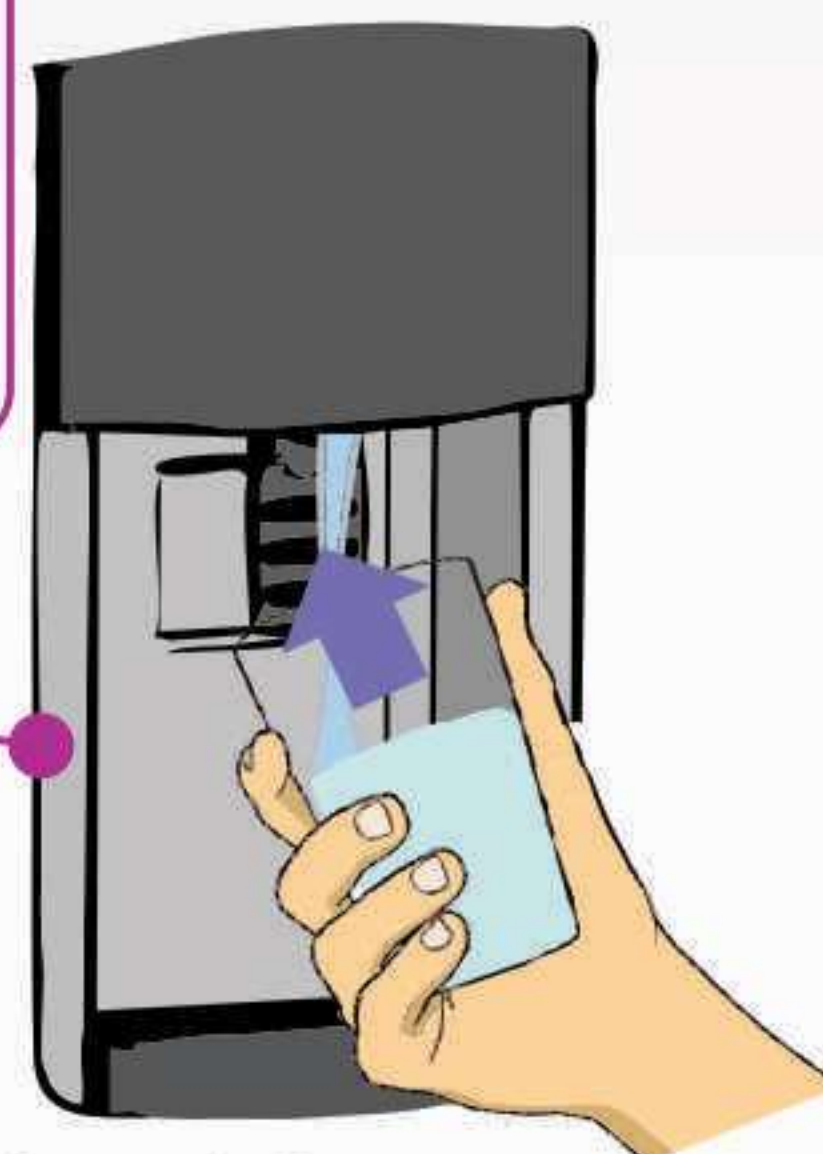

Para la limpieza de la bandeja, retirela tirando de ella. No olvide colocarla presionándola hasta que encastre.

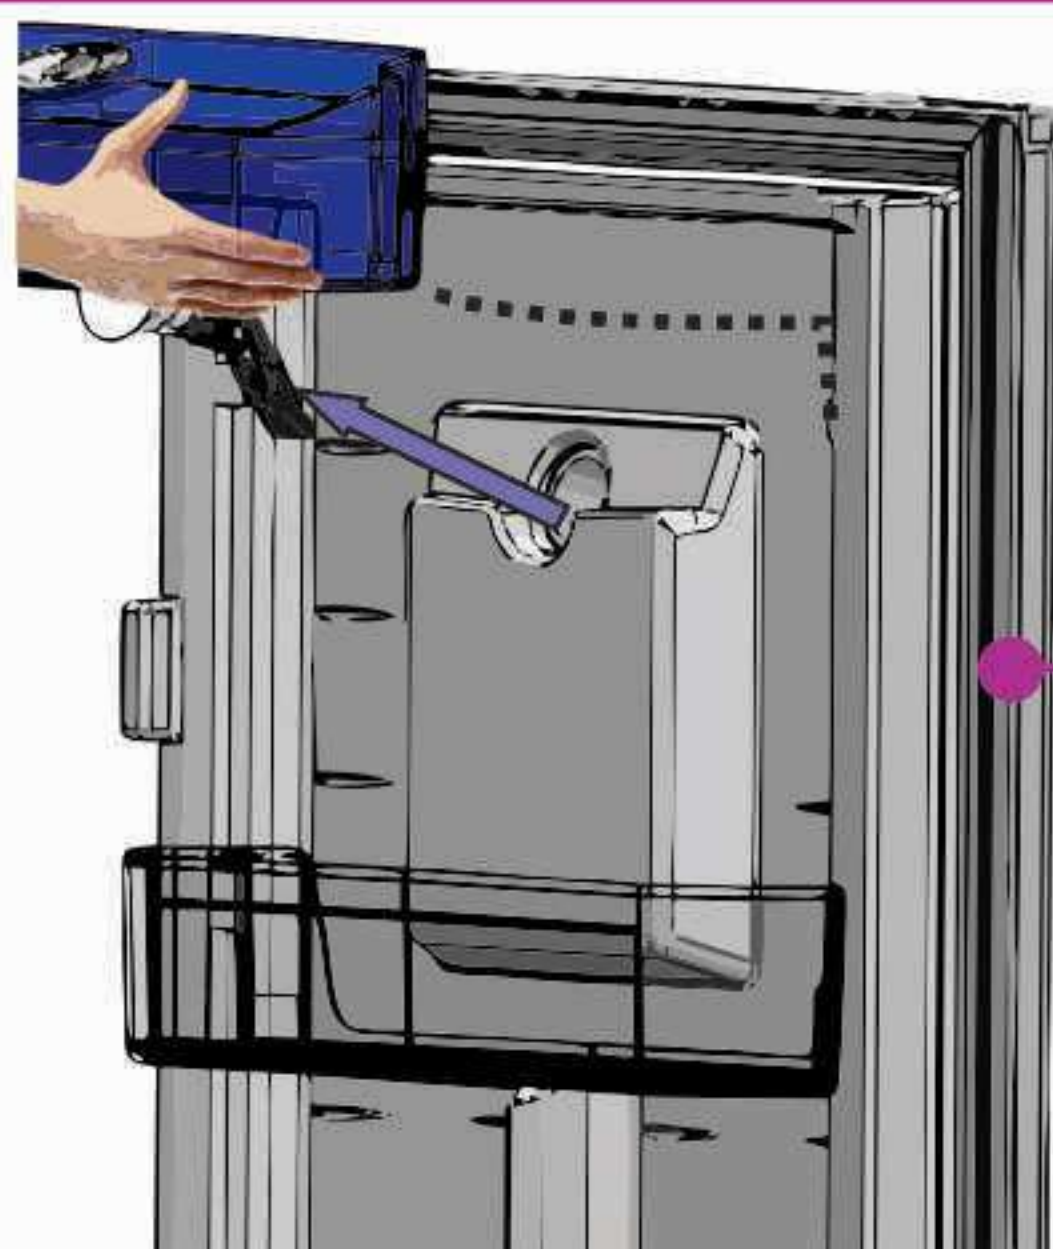

Para desmontarlo, levante el conjunto sujetándolo desde el contenedor hasta que se destrabe, luego tirar suavemente hacia afuera.
Para montarlo siga los pasos inversamente, teniendo la precaución que el accionador apunte hacia el orificio de entrada.



Para la limpieza

Puede desmontar todos los elementos. Recuerde no utilizar limpiadores con aromas. La canilla se podrá desmontar si la gira cuidadosamente 1/4 de vuelta en sentido antihorario. Teniendo la precaución que al instalarla nuevamente hacerla girar 1/4 de vuelta en sentido horario para que quede trabada evitando goteos o filtraciones.




TENER LA PRECAUCIÓN QUE EL PERNO DE FIJACIÓN CALCE EN LA GUÍA DE SALIDA DEL CONTENEDOR QUE QUEDARA FIJADO LUEGO DE GIRARLO 1/4 DE VUELTA



Cambio de lámpara de iluminación interior

Para recambio utilizar lámpara con rosca miñón de 15W/220V.

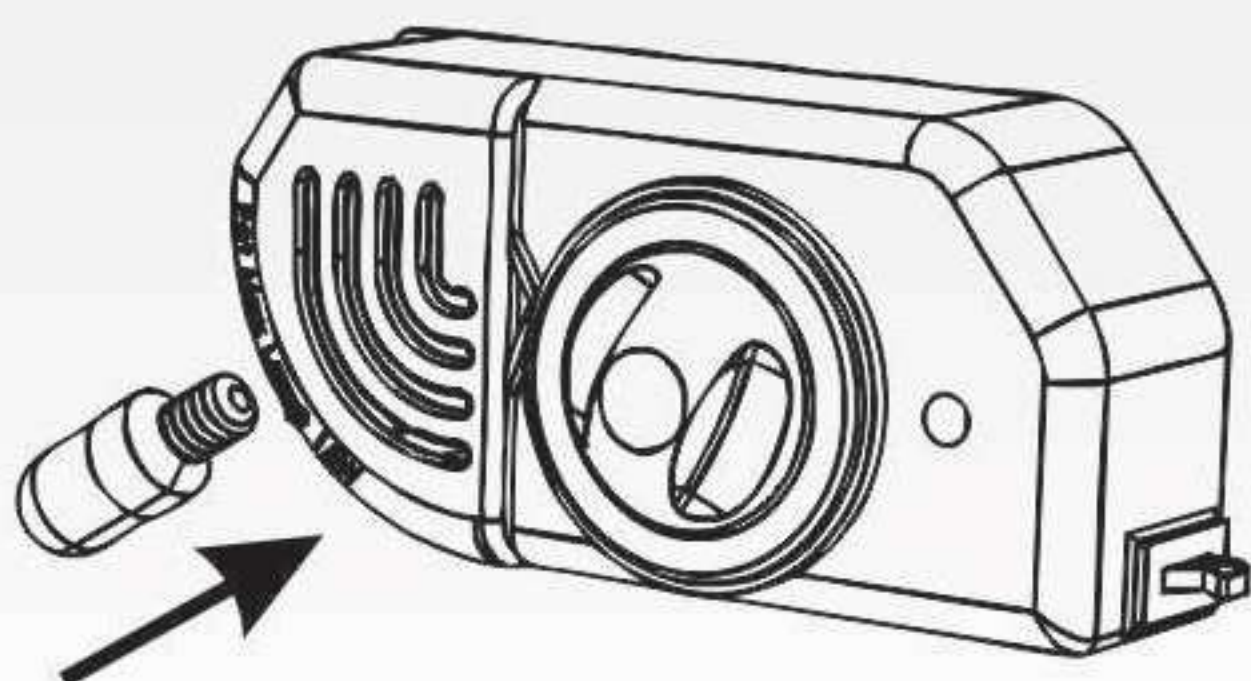

LAS LÁMPARAS
NO SE INCLUYEN
EN LA GARANTÍA.

IMPORTANTE: EN UNIDADES DE DOS TEMPERATURAS, ES NORMAL LA FORMACIÓN DE ESCARCHA EN EL RESPALDO INTERNO DEL REFRIGERADOR.



LUEGO DE CUALQUIER MOVIMIENTO DEJE EL ARTEFACTO SIN CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA DURANTE 12 HS.



NO USAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS EN EL COMPARTIMENTO DE ALIMENTOS.



**NO UTILICE
OBJETOS PUNZANTES
O CORTANTES**

PARA LA LIMPIEZA DEL INTERIOR
YA QUE PUEDE DAÑAR EL
CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN



**NO CONGELAR
LÍQUIDOS EN
ENVASES DE VIDRIO**

ADVERTENCIA

NO EXPONER LA UNIDAD A
TEMPERATURAS MAYORES A 50°C
NO ARROJAR EL GABINETE
AL INCINERADOR O AL FUEGO.



**RIESGO DE
INCENDIO**

Especificaciones Técnicas

	2F 1200 / 239Lts	2F 1600 / 328Lts	2F 1800 / 360Lts
TENSIÓN DE APLICACIÓN	220 VCA.	220 VCA.	220 VCA.
FRECUENCIA	50 HZ.	50 HZ.	50 HZ.
ANCHO EXTERIOR	555 MM.	630 MM.	630 MM.
PROFUNDIDAD EXTERIOR	670 MM.	660 MM.	660 MM.
PROF. EXT. C/ PUERTA ABIERTA	1170 MM.	1220 MM.	1220 MM.
ANCHO EXT. C/ PUERTA ABIERTA	900 MM.	1070 MM.	1070 MM.
ALTO EXTERIOR	1470 MM.	1690 MM.	1870 MM.
PESO DE UNIDAD VACÍA	46 KG.	63 KG.	73KG.
MOTOCOMPRESOR POTENCIA	REF 1/5 HP.	REF 1/4 HP.	REF 1/4 HP.
TIPO DE REFRIGERANTE	HFC. 134 a	HFC. 134a R 600a	HFC 134a R 600a
MATERIAL EXTERIOR GABINETE	CHAPA	CHAPA	CHAPA
CANTIDAD DE PUERTAS	2	2	2
DEPÓSITO PARA EMBUTIDOS	1 CRISPER	1 BANDEJA CON TAPA	1 BANDEJA CON TAPA
DEPÓSITO PARA VERDURAS	1 BANDEJÓN	1 BANDEJÓN	1 BANDEJÓN
ESTANTES EN REFRIGERADOR	3	3	3
ESTANTES EN CONGELADOR	1	1	2
TIPO	REFRIG./CONG.	REFRIG./CONG.	REFRIG./CONG.
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A	A A+	A A+
CONSUMO DE ENERGÍA	288 KWH./A	341 KWH./A 287 KWH./A	386 KWH./A 330 KWH./A
VOLUMEN ÚTIL C.A.F.	177 LTS.	249 LTS.	241 LTS.
VOLUMEN ÚTIL C.A.C.	60 LTS	79 LTS.	140 LTS.
CLASIFICACIÓN POR ENFRIAMIENTO	4 ESTRELLAS	4 ESTRELLAS	4 ESTRELLAS
AUTONOMÍA	26HS.	34HS.	34HS.
CAPACIDAD DE CONGELAMIENTO	2,58KG./24HS.	5,11 KG./24HS. 5,73KG./24HS.	5.9 KG./24HS.
CLASE CLIMÁTICA	(T) TROPICAL	(T) TROPICAL	(T) TROPICAL
RUIDO AÉREO	45 dB. (A)	47dB. (A)	45 dB. (A)
TIPO DESCONGEL. CONGEL.	MANUAL	MANUAL	MANUAL
TIPO DESCONGEL. REFRIG.	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
SUP. NOMINAL ALMACÉN	81 DM. ²	102 DM. ²	102 Dm2
CUMPLE NORMAS 2120/PART I	SI	SI	SI

UNIDADES MAS EFICIENTES

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso
con el fin de lograr permanente mejoramiento del equipo

NO RETIRE ESTA ETIQUETA

PARTE TRASERA
DE LA UNIDAD



NÚMERO DE SERIE

EN CASO DE NECESITAR ASISTENCIA TÉCNICA INGRESE A **WWW.HBAMBI.COM**
A NUESTRO FORMULARIO DE CONTACTO O BIEN COMUNIQUESE AL
0810-888-0898. RECUERDE TENER A MANO EL NÚMERO DE SERIE DE LA UNIDAD
Y FACTURA DE COMPRA PARA INGRESAR SUS DATOS A NUESTRO SISTEMA.



I3M044E19